


Sur le Robot :

Les robots sont équipés d'un interrupteur.

Le nom collé sur l'étiquette est celui que vous devez chercher dans les appareils Bluetooth visibles par votre téléphone.

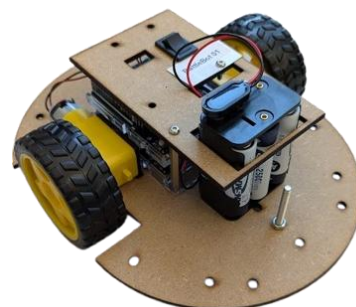


Sur votre téléphone :

Pour téléphone **Android** et pour **iPhone** :
Installez l'appli « BLE Controller » ou un équivalent.



Pour téléphone **Android** :
Installez l'appli « Serial Bluetooth Terminal » ou un équivalent.

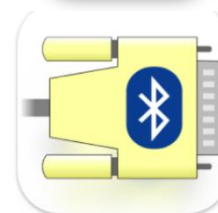

Sur votre téléphone :

Activez le Bluetooth sur votre téléphone
Ouvrir l'appli
Dans Devices, sélectionner Bluetooth BLE (Bluetooth Low Energy), cliquer sur scanner
Choisir le battlebot qui a le nom de votre robot.



Pilotage du robot

Les robots sont programmés pour répondre à l'envoi de certaines lettres :

Bouton	Commande à envoyer	
↑ (avant)	F	F (Forward) = avancer
↓ (arrière)	B	B (Backward) = reculer
← (gauche)	L	R (Right) = aller à droite
→ (droite)	R	L (Left) = aller à gauche
STOP	S	S (Stop) = stopper le robot

Vous pouvez paramétrer les boutons de l'appli pour qu'ils envoient les caractères et ainsi transformer votre téléphone en manette.