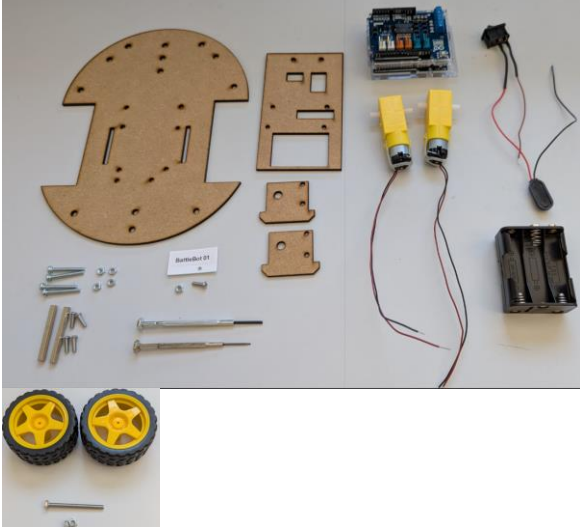
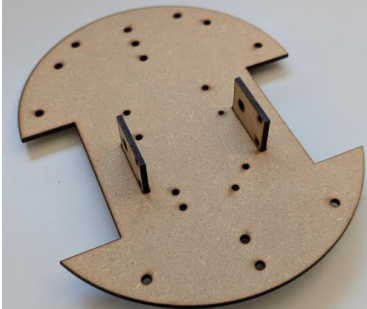
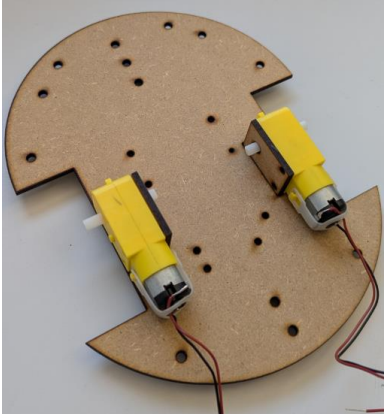
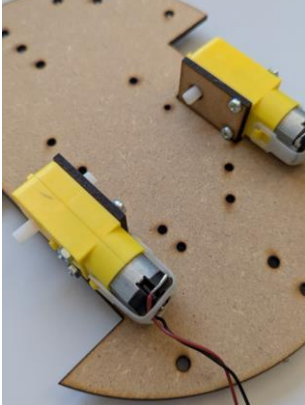
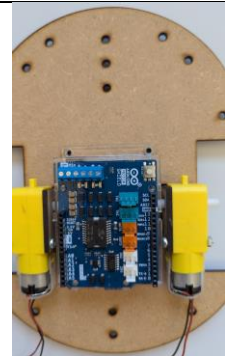
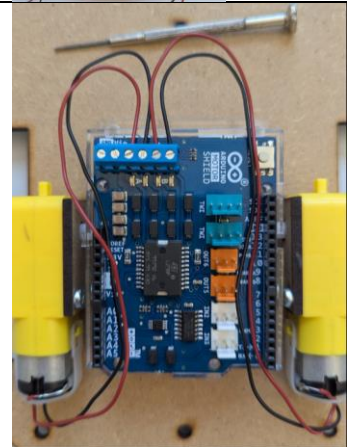
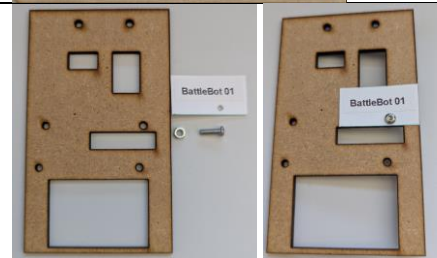
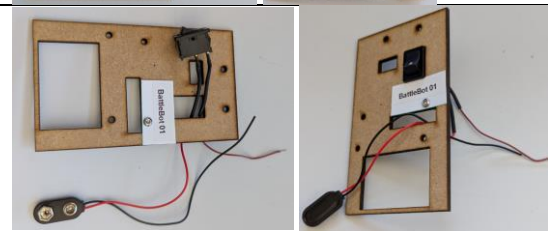
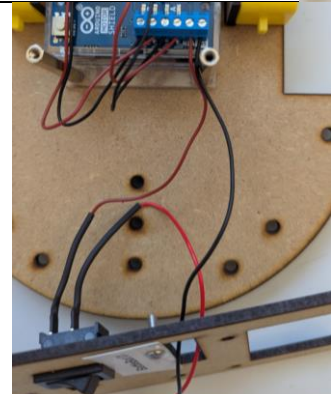



Notice de montage

	Matériel nécessaire Outils nécessaires : Tournevis 
	Insérer les 2 supports moteur sur le châssis
	Placer les moteurs. Placer le moteur D à droite (avec la lettre visible sur le dessus du moteur) Placer le moteur G à gauche avec la lettre visible sur le dessus Attentions les petits ergots jaunes doivent être sur l'extérieur (pour avoir un bon appui sur le support moteur.
	Fixer les moteurs avec les 4 vis M3-25 et 4 écrous M3 Si nécessaire, ajouter des rondelles. Si nécessaire utiliser des écrous frein.

Notice de montage

	Faites coulisser le bloc de cartes électroniques en place. Attention au sens : les 2 perçages dans la plaque transparente doivent être en face des 2 perçages du châssis.
	A l'aide d'un tournevis plat, raccorder les fils des moteurs sur le bornier de la carte. Moteur de droite sur B, fil rouge sur +, fil noir sur -. Moteur de gauche sur A, fil rouge sur +, fil noir sur -.
	Fixer l'étiquette du Battlebot grâce à une vis M3-10 et un écrou M3. Attention à ne pas vous tromper de côté sur la plaque.
	Clipser l'interrupteur sur la plaque.
	A l'aide d'un tournevis plat, raccorder les fils de l'alimentation sur le bornier. - Fil rouge sur Vin - Fil noir sur GND Attention à ne pas permuter ces 2 fils (risque de destruction de la carte). Vérifier que le fil noir est celui le plus à droite du bornier. 

Notice de montage

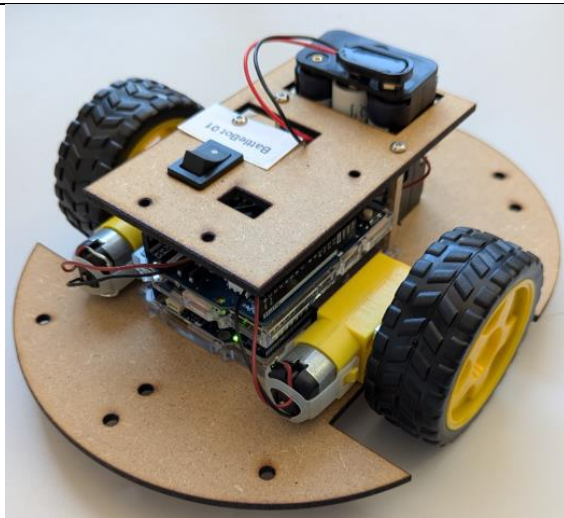

Fixer la plaque sur le châssis avec 2 entretoises M3-40 et 4 vis M3-10

Mettre les 6 piles chargées (en respectant le sens) dans le support de piles.



Connecter le support de piles au connecteur à pression.




Glisser le support de pile dans son logement.

Mettez un écrou M4 sur la vis M4-50.

Faites passer le côté libre de la vis à travers le châssis (là où cela vous semble pertinent).

Visser le deuxième écrou M4 sur la vis et régler la hauteur en déplaçant les écrous.

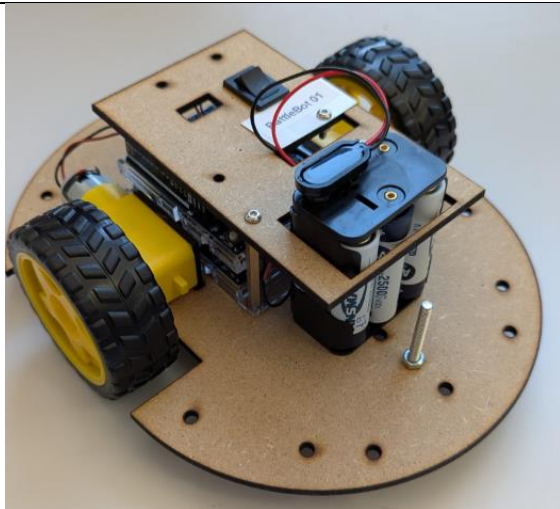

Notice de montage

